

SCH-W899 使用说明书



使用本说明书

感谢您选购三星移动设备。本设备基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解设备的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用设备之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于设备的默认设置。

- 本使用说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsung.com/cn 获得使用说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本使用说明书的格式和资讯基于 Android 操作系统，用户使用的操作系统可能与之有所不同。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。

- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsung.com/cn 对设备的软件进行升级。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他内容被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。将这些资料引用并用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步、使用部分应用程序或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 确保您的电脑上安装了 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。
- 我公司郑重提醒各位用户，任何未经本公司授权的操作系统升级都可能对您的信息安全带来风险。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告 — 可能伤及自己或他人的情况。



小心 — 可能损坏本设备或其他设备的情况。



注意 — 注释、使用提示或其他资料。

► **参阅** — 含有相关信息的页面。
例如：► 第 12 页 (表示“参阅第 12 页”)。

→ **下一步** — 执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序。例如：在待机模式下，选择**信息** → **新信息** (表示先选择**信息**，下一步选择**新信息**)。

[] **方括号** — 设备按键。例如：[] (表示选项键)。

版权

版权 © 2012 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG Inc. 在全球的注册商标。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和 / 或其分支机构的注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
-  和  是 SRS Labs, Inc. 的商标。CS Headphone 和 WOW HD 技术根据 SRS Labs, Inc. 的许可结合在一起。

- DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。



关于 DIVX 视频


DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 divx.com 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

可播放 DivX® 视频，最高可能达 HD 1080p。

关于 DIVX 视频点播

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。

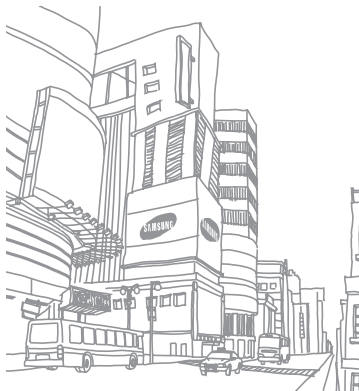

目录

安装 13

配件介绍 13

安装 RUIM 卡或 SIM 卡 14

安装电池 15

电池充电 16

插入存储卡 (选配) 21

入门指南 24

开机和关机 24

了解设备 24

使用触摸屏 29

锁定或解锁外部触摸屏和
按键 31

逐步了解待机屏幕 32

访问应用程序 35

自定义设备 37

输入文本 44

通信 49

通话 49

信息 60

电子邮件	63
189 邮箱	66
手机 QQ	67

娱乐 68

照相机	68
影片	80
图库	81
音乐播放器	83
调频收音机	89

个人信息 93

联系人	93
-----------	----

日历	97
备忘录	99
录音机	100

网络 103

互联网	103
爱音乐	107
爱游戏	107
天翼空间	107
天翼阅读	108
途语导航	108

号簿助手	108
Samsung Apps	109
支付宝	109
同花顺	110
天翼视讯	110
互联星空	110
UC 浏览器	111
出行周边	111
优酷	111
安智市场	111
社交网站	112
VIVA畅读	112

连接 113

蓝牙	113
WLAN	116
娱乐共享	118
移动网络共享	121
GPS	122
电视连接 (电视输出模式)	124
连接到计算机	125

工具 129

号码百事通	129
SD 卡备份	129

计算器	129
时钟	130
客户服务	133
迷你日记	133
我的文件	134
条码识别	135
ThinkFree Office	135
UIM 卡应用 (UIM 卡 应用工具包)	137
速写	137
智能名片识别	138

设置	140
访问设置功能表	140
无线和网络	140
通话设置	142
声音	145
显示	146
位置和安全	147
双待机模式	148
应用程序	149
帐户与同步	149
隐私权	150
存储	150

搜索	150
语言和键盘	150
辅助功能	152
日期和时间	152
关于手机	153

应用程序概述	154
--------------	-----

故障排除	156
------------	-----

安全注意事项	163
--------------	-----

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备
- 电池
- 座式充电器
- 使用说明书

 只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。




- 设备随附的项目和可用的配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为设备提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的设备不兼容。

安装 RUIM 卡或 SIM 卡

当您订购移动电话服务时，将获得一张 GSM 网络的用户识别模块 (SIM) 卡，或 CDMA 网络的可移动用户识别模块 (RUIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。

- 1 打开 RUIM 或 SIM 卡插槽的外盖。
- 2 插入 RUIM 或 SIM 卡并确保金色触点面朝上。

设备有两个卡槽，允许同时使用 RUIM 和 SIM 卡，并可在两者之间进行切换。右插槽可插入 RUIM 卡或 SIM 卡。左插槽仅可插入 RUIM 卡。

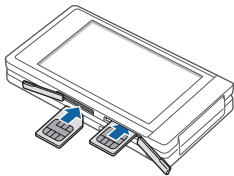


如果未插入 RUIM 或 SIM 卡，则仅能使用设备的部分功能。


- 3 合上 RUIM 卡或 SIM 卡盖。

安装电池


- 1 如果设备处于开机状态，按住 [⏻]，然后选择**关机**将其关闭。
- 2 取下电池盖。

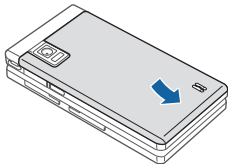

- 3 插入电池。

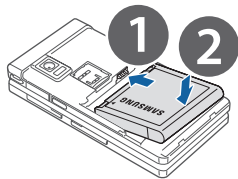

- 4 装回电池盖。

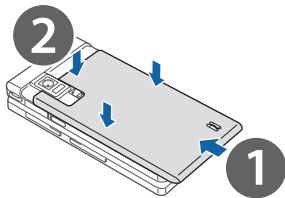

电池充电

首次使用设备之前，必须为电池充电。

可使用旅行充电器或通过 USB 数据线将设备与电脑相连，以对设备进行充电。




仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的设备。





- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标  也会显示空白。如果电池电量过低，设备会自动关机。需给电池充电后才能继续使用设备。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

▶ 用旅行充电器充电

- 1 打开多功能插口的外盖。
- 2 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

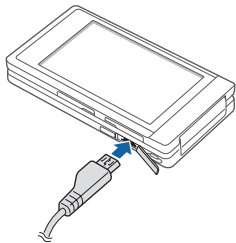

旅行充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

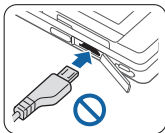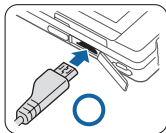

3 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。



- 可在充电时使用设备，但这会延长电池完全充电的时间。
- 当设备正在充电时，触摸屏可能由于电源不稳定而失效。此时，可从设备上拔下旅行充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

4 电池完全充电时，先从设备拔下旅行充电器，然后从电源插座拔下插头。



请勿在取下旅行充电器前取出电池，否则会损坏设备。

首次为电池充电时，可能需要 4.5 个小时才可使电池充满电。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量约为 1500 毫安。



如欲节约电量，不使用设备时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下旅行充电器以节约电量。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。


› 使用 USB 数据线充电

充电前，请确保电脑已开机。


- 1 打开多功能插口的外盖。
 - 2 将 USB 数据线的一端 (微型 USB) 插入多功能插口。
 - 3 将 USB 数据线的另一端插入电脑上的 USB 端口。
-  根据所用的 USB 数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。
- 4 电池完全充电时，先从设备拔下 USB 数据线，然后从电脑拔下插头。

› 使用座式充电器充电


- 1 打开座式充电器盖并插入电池。

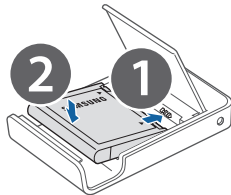

2 将设备放入座式充电器。

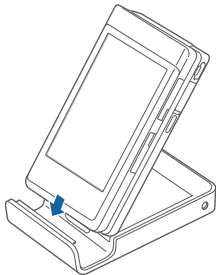

3 将适配器插入设备和座式充电器。

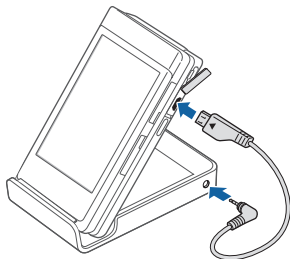

- 4 将旅行充电器的小端插头插入座式充电器背面的插口。

座式充电器将先给设备中的电池充电，然后是电池。

充电器指示灯显示电池充电状态：

颜色	状态
黄色	准备充电
红色	充电中
绿色	电池已充满

- 5 当座式充电器中的电池充满电 (指示灯变绿)，拔下适配器和旅行充电器。

减少电池损耗

如果在后台启动了自动同步、蓝牙功能或 WLAN 功能，电池会消耗更快。如欲节约电量，关闭不必要的应用程序。同时，不使用设备时，还可以缩短背景灯时间和降低显示亮度或按下 [a] 切换到休眠模式。

插入存储卡 (选配)

如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本设备可接受最大容量达 32 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡 (取决于存储卡制造商和类型)。




三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。



- 设备仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，设备会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 当将存储卡插入设备时，存储卡的文件目录将出现在内部存储器 /sdcard/external_sd 文件夹下。

1 取下电池盖和电池。

2 将存储卡插入设备，使其金色触点面向下。

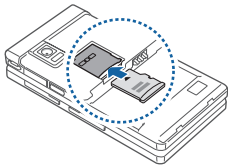

3 将存储卡推进存储卡插槽直至锁定到位。

4 装回电池和电池盖。

› 取出存储卡

取出存储卡前，先移除存储卡以便安全取出。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **存储** → **卸载 SD 卡** → **确定** (如有必要)。
- 2 取下电池盖和电池。
- 3 轻推存储卡直到卡从设备脱开。
- 4 从存储卡插槽中取出存储卡。
- 5 装回电池和电池盖。

› 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。

在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **存储** → **卸载 SD 卡** → **确定** (如有必要) → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **清除全部内容**。

 格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数
据丢失。

入门指南

开机和关机

如欲开机，按住 [⏻]。如果是首次开机，按照屏幕提示设置设备。


如欲关机，按住 [⏻]，然后选择**关机**。




- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 如欲仅使用设备的非网络服务，可切换到飞行模式。按住 [⏻]，然后选择**飞行模式**。

了解设备

设备部位图

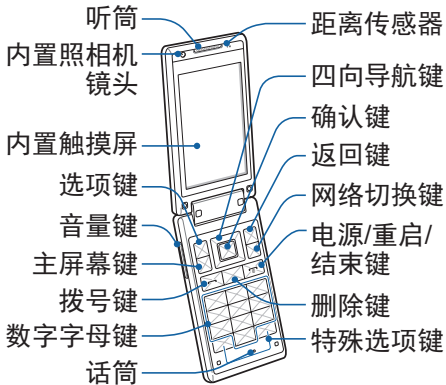

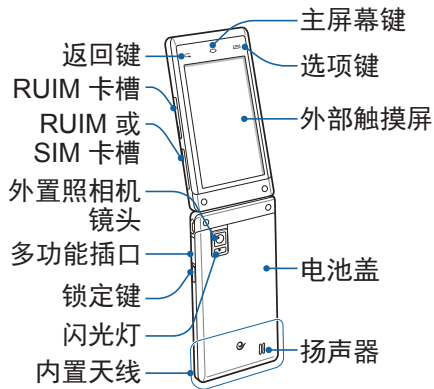

按键

按键	功能
 选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表。
 主屏幕键	返回到待机屏幕；打开最近应用程序的列表 (按住)。
 四向导航键	滚动查看功能表选项。
 确认键	选择突出显示的功能表选项或确认输入。

按键	功能
 返回键	返回到上一屏幕。
 网络切换键	在 RUIM 卡或 SIM 卡之间切换；访问卡管理功能表 (按住)。
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，查看通话记录。
 删除键	删除字符或应用程序中的项目。

按键	功能
 电源/重启 ¹ /结束键	开机 (按住)；访问快速功能表 (按住)；重启设备 (按住 8-10 秒)；结束通话。

1. 如果设备出现致命错误、挂起或死机，则可能需要重启设备才能恢复正常。

按键	功能
   数字字母键	输入数字、字母和特殊字符；在待机模式下，按住 [1] 访问语音信箱服务器。
  特殊选项键	输入特殊字符或执行特殊功能。
 音量键	调整设备的音量。
 锁定键	设备闭合时锁定外部触摸屏。

指示符图标



显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	无信号
	信号强度
	已启动的卡类型 ¹
	已连接 GSM 网络

1. 一旦插入 2 张 RUIM 卡或 SIM 卡，则在访问网络服务时，设备就会提示选择其中一张卡。

图标	定义
	已连接 1X 网络
	已连接 3G 网络
	开放 WLAN 可用
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙耳机
	已启动 GPS
	正在通话
	保持通话
	已启动免提功能
	未接来电

图标	定义
	已与 Web 同步
	上传数据
	下载数据
	已连接到电脑
	无 RUIM 卡或 SIM 卡
	新短信或彩信
	新电子邮件信息
	已启动闹钟
	漫游中 (在正常服务区外)
	已启动静音模式
	已启动飞行模式

图标	定义
	已启动振动模式
	正在播放音乐
	在后台打开调频收音机
	发生错误或需要注意
	电池电量
AM 10:00	当前时间

使用触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。



- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



- 为了更好地使用触摸屏，使用设备前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：


- 点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。



- 点住：点住一个项目并持续 2 秒以上。



- 拖动：点住一个项目并移动至所需位置。

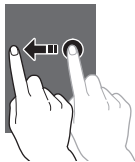

- 双击：快速地点击一个项目两次。



- 滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。



- 合拢：将两根手指撑开放在屏幕上，然后通过手指分合进行放大或缩小。



- 如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏。如欲打开屏幕，按下任意键。
- 也可调整背景灯时间。在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **设置** → **显示** → **屏幕超时**。

锁定或解锁外部触摸屏和按键

可以锁定外部触摸屏和按键以防意外操作设备。

如欲锁定，按下 [⏻]。如欲解锁，按下 [⏻] 打开屏幕，然后用手指快速向一侧滑动窗口。

 可以启动屏幕锁功能以防他人使用或访问保存在您设备中的个人数据和信息。► 第 39 页

逐步了解待机屏幕

设备处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机屏幕中，可查看设备的状态和访问应用程序。



数字	功能
1	查看待机屏幕的当前面板；向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板，或选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的待机屏幕面板。

数字	功能
②	查看当前使用的无线网络。
③	查看指示符图标；向下拖动此区域以打开通知面板。
④	访问应用程序。

▶ 将项目添加到待机屏幕

可以通过添加应用程序或应用程序中的项目、窗口小部件或文件夹的快捷方式来自定义待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **添加**或点住待机屏幕的空白区域。

2 选择项目类别 → 项目：

- **窗口小部件**：将窗口小部件添加到待机屏幕。
- **快捷方式**：添加项目的快捷方式，例如应用程序、书签和联系人。
- **文件夹**：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
- **壁纸**：设置背景图像。

▶ 在待机屏幕上移动项目

- 1 点住要移动的项目。
- 2 将项目拖动至所需位置。

› 从待机屏幕删除项目

- 1 点住要移除的项目。
回收站出现在待机屏幕底部。
- 2 将项目拖动到回收站。
- 3 当项目和回收站变成红色时，松开项目。

› 使用通知面板

在待机模式下或使用应用程序时，点击指示图标区域并将手指向下拖动以打开通知面板。可启动或取消无线网络连接功能和访问通知列表，如信息、通话、活动或处理状态。如欲隐藏面板，请向上拖动列表的下边框。

在通知面板中，可使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 连接功能。▶ 第 116 页
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙无线连接功能。▶ 第 114 页
- **数据开启/数据关闭**：启动或取消数据连接功能。
- **CTNET/CTWAP**：在 CTTNET 与 CTWAP 之间切换接入点名称。
- **声音/振动**：启动或取消振动模式。

› 在待机屏幕中添加或移除面板

可以根据个人喜好和需要，在待机屏幕中添加或移除面板以管理窗口小部件。

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 使用以下功能添加或移除面板：
 - 如欲移除面板，点住面板缩略图并将其拖动到屏幕底部的回收站。
 - 如欲添加新面板，选择 .
 - 如欲更改面板顺序，点住面板缩略图并将其拖至所需的位置。
- 3 按下 [↩]。

访问应用程序

如欲访问设备的应用程序：

- 1 在待机模式下，选择**应用程序**进入应用程序列表。
- 2 向左或向右滚动至其他屏幕。
也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的屏幕。
- 3 选择应用程序。
 可点住应用程序列表中的应用程序图标为应用程序添加快捷方式。可将待机屏幕上的图标移动至所需的位置。

- 4 按下 [↶] 以返回上一个屏幕；按下 [⏻] 以返回待机屏幕。



如果在使用一些功能时旋转设备，设备界面会自动旋转。如欲防止界面旋转，在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **显示** → **开盖方向**或**合盖方向**。

› 整理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排应用程序列表中的各个应用程序。

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑**。

- 2 点住应用程序。
- 3 将应用程序图标拖至所需的位置。可将应用程序图标移动到其他屏幕。也可移动**主屏幕**旁边的最常用应用程序。
- 4 按下 [≡] → **保存**。

› 访问最近使用过的应用程序

- 1 按住 [⏻] 查看最近访问过的应用程序。
- 2 选择要访问的应用程序。

› 使用任务管理器

本设备是一款多任务设备。可以同时运行多个应用程序。不过，多任务可能导致通话中断、死机、存储问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**任务管理器** → **活动应用程序**。

显示设备当前运行的所有应用程序的列表。

- 2 如欲关闭应用程序，选择**结束**。
如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**结束全部**。

自定义设备

根据个人喜好自定义设备。

› 打开或关闭选择操作音

在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **声音** → **选择操作音**。

› 调整铃声音量

按下上或下音量键，以调节铃声音量。

› 切换到安静模式

如欲启动或取消静音模式，请执行以下操作之一：

- 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后点住 **#** 或按住 **[#]**。
- 打开屏幕顶部的通知面板并选择**声音**。



可以设定设备在静音模式下提醒各种事件。在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **声音** → **振动** → **始终或仅在静音模式下来电振动**。切换到静音模式后，会显示 ，而非 。

› 更改铃声

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **声音** → **语音通话铃声**。
- 2 从列表中选择铃声，然后选择**确定**。

› 启动切换窗口时显示动画

在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **显示** → **动画** → **部分动画** 或 **所有动画**。

› 选择待机屏幕的壁纸

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **壁纸** → 选项。
- 2 选择图像。
- 3 选择**保存、设置壁纸**或**设置墙纸**。

 对设备中提供的预置图像或壁纸的任何使用，三星概不负责。

› 调整显示屏的亮度

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **显示** → **亮度**。
- 2 拖动滑块以调整亮度的级别。
- 3 选择**确定**。

 显示屏的亮度级别会影响设备消耗电池电量的速度。

› 设置屏幕锁定

启动屏幕锁定功能可锁定触摸屏。每次开机或解锁触摸屏时，设备都会要求输入解锁码。

-  • 如果忘记解锁码，需要将设备带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

设置解锁图案

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **图案**。
- 2 注意观看屏幕提示和示例图案并选择**下一步**两次。
- 3 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案，然后选择**继续**。
- 4 再次画出图案进行确认并选择**确认**。

设置解锁 PIN 码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **PIN**。
- 2 输入新 PIN 码 (数字) 并选择**继续**。
- 3 再次输入新 PIN 码并选择**确定**。

设置解锁密码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **密码**。
- 2 设置新密码 (数字字母) 并选择**继续**。
- 3 再次输入新密码并选择**确定**。

▶ 锁定 RUIM 或 SIM 卡

可通过启动随 RUIM 或 SIM 卡提供的 PIN 码来锁定卡。

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **位置和安全** → **设置 SIM/UIM 卡锁定** → **锁定 SIM 卡** 或 **锁定 UIM 卡**。

2 输入 PIN 码并选择**确定**。

如果已启动 PIN 码锁，则每次开机时必须输入 PIN 码。



- 如果多次错误地输入 PIN 码，则 RUIM 或 SIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 码解锁密钥 (PUK) 才能解锁 RUIM 或 SIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 码而导致 RUIM 或 SIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

▶ 打开或关闭数据连接功能

如欲使用网络功能，例如 QQ、人人网或开心网，则必须打开数据连接功能。打开通知面板，选择**数据关闭**，然后选择合适的接入点名称 (CTNET 或 CTWAP)。

设备连接至网络后，即使退出应用程序也会保持连接，用户需要支付数据连接费用。如欲结束数据连接，打开通知面板，然后选择**数据开启**。

 当设备连接到 WLAN (► 第 116 页) 时，WLAN 连接会优先于数据连接。

› 切换接入点名称 (在 CDMA 网络下)

在部分应用程序中，需要在 CTNET 与 CTWAP 之间切换接入点名称以实现数据连接。如欲切换接入点，执行以下操作之一：

- 打开通知面板，然后选择 **CTNET** 或 **CTWAP**。
- 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **移动网络** → **CDMA01** → **接入点名称** → 接入点名称。

› 切换网络

一旦插入两张 RUIM 或 SIM 卡，即可在每个网络之间来回切换并设置是否启动 RUIM 或 SIM 卡。

在 RUIM 或 SIM 卡之间切换

可随时按下  进行切换，当设备正在使用网络发送/接收信息或数据时除外。

激活或禁用 RUIM 卡或 SIM 卡

- 1 按住 [📱]。
- 2 选择 RUIM 或 SIM 卡以激活或禁用卡槽。
- 3 选择**激活**旁边的复选框。
- 4 选择**保存**。

更改卡名称和图标。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **双待机模式** → **注册卡**。
- 2 选择 RUIM 或 SIM 卡。
- 3 更改卡的名称和图标，然后选择**保存**。



卡 1 和卡 2 只支持一个卡进行通话：

- 当您正在使用卡 1 进行通话时，当来了卡 2 的呼叫，如果接听卡 2 电话，会自动把卡 1 电话挂断，反之亦然。
- 当您正在使用卡 1 进行通话时，如果需要用卡 2 发起新的呼叫，需要挂断卡 1 电话，否则提示卡 1 在通话中，不能用卡 2 打电话，反之亦然。
- 卡 1 和卡 2 始终只能允许一个卡进行通话。

输入文本

可以通过按下键盘上的按键来输入文本，或者在触摸屏上选择字符或通过手写输入。

 无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为支持的语言。► 第 150 页

› 更改输入法

可以更改输入法。点住文本输入字段，然后选择**输入法** → 选择输入法（三星输入法或 Swype）。

› 使用 Swype 键盘输入文本

- 1 选择字词的第一个字符，然后将手指拖动至第二个字符，同时保持手指与屏幕的接触。
- 2 继续拖动直至字词结束。



- 3 在最后一个字符处松开手指。


4 显示正确的单词时，选择  以插入空格。如果未显示正确字词，请从显示的列表中选择备选字词。

5 重复步骤 1-4 完成文本的输入。



- 也可点击按键输入文本。
- 可点住按键，输入按键上部的字符。点住按键直至字符列表出现时，可输入特殊字符和符号。

也可使用以下按键：

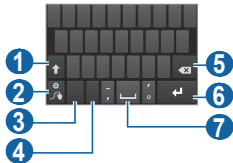

数字	功能
①	更改大小写。
②	进入 Swype 提示屏幕；选择输入法 (点住)。
③	在符号/数字和文本模式间切换。
④	更改输入语言。
⑤	清除输入。
⑥	另起一行。
⑦	插入空格。


▶ 使用三星键盘输入文本

1 选择  → 输入模式，然后选择输入模式。

可选择其中一种按键输入法 (QWERTY 或传统键盘) 或手写输入法。

2 通过选择数字字母键或在屏幕上手写来输入文本。

也可使用以下按键：

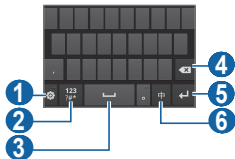

数字	功能
①	访问键盘类型；更改输入法 (点住)。
②	在符号/数字和文本模式之间切换。
③	插入空格。
④	清除输入。
⑤	另起一行。
⑥	改变输入语言。



在手写模式下，可使用以下手势：

功能	手势
回车	└┐
退格	└─●
空格	└┐└

输入文本时，可使用以下模式：


模式	功能
中文	1.选择相应的虚拟键输入拼音/笔画或书写汉字。 2.选择拼音 (必要时)。 3.选择  并向上或向下滚动直至出现所需汉字。 4.选择汉字。
英文	选择相应的虚拟键输入字符或书写字符。  在使用 3*4 键盘时，选择 XT9 启动智能输入功能 (字词补全和字词组合)。

模式	功能
韩语	选择相应的虚拟键输入字符或书写字符。 在使用 3*4 键盘时，结合  、  和  输入元音或辅音。
数字	选择相应的虚拟键输入数字或书写数字。
符号	1.如果使用 3*4 键盘，选择  或  滚动到您需要的符号。 2.选择相应的虚拟键输入符号或书写符号。

› 复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

- 1 将光标放在您要复制的文字旁。
- 2 选择 .
- 3 选择  或 .
- 4 拖动  或  以选择所需的文字。
- 5 选择  进行复制，或选择  将文本剪贴到剪贴板。
- 6 在另一个应用程序中，将光标放在欲粘贴文本的位置。
- 7 选择  →  将文本从剪贴板插入到文本字段中。

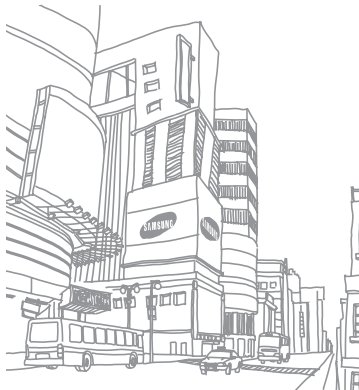

通信

通话

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

› 拨打或接听电话

拨打、接听、结束或拒绝电话时，可使用按键或触摸屏。设备闭合时，插入耳机可拨打或接听电话。► 第 54 页



- 如果设备紧贴脸部，设备会自动关闭并锁定触摸屏以防止意外输入。
- 通话时身体和衣物发出的静电可能会干扰距离传感器。

拨打电话

- 1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**。



数字	功能
1	访问通话记录。
2	打开拨号屏幕。

数字	功能
3	使用 CDMA 网络拨打电话。
4	发送信息。
5	访问常用联系人。
6	访问联系人列表。
7	使用 GSM 网络拨打电话。

2 输入区号和电话号码。



可以设置设备显示来电归属地。在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **所有通话** → **来电归属地**。

3 选择  或 ，或按下 [↵] 拨打语音通话。

4 如欲结束通话，选择**结束通话**或按下 [⏏]。


也可通过闭合设备来结束通话。

-  • 可使用联系人保存经常拨打的号码。► 第 93 页
- 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，选择**电话** → **通话记录**。

接听电话

1 来电时，拖动  向任意方向直到到达圆环的边缘。

也可通过按下 [↵] 或打开设备来接听电话。

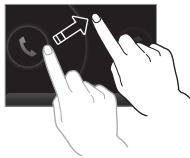

 当设备铃声响起时，按下音量键可使设备静音。

2 如欲结束通话，选择**结束通话**或按下 [⏏]。

拒接来电

来电时，拖动 📞 向任意方向直到到达圆环的边缘。



如欲在拒绝来电时发送一条信息，向上拖动**短信拒接**。

 首先，设置要发送给来电者的信息。在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **所有通话** → **拒接短信**。

使用暂停功能

了解在自动应答系统 (如手机银行) 中输入 PIN 码或账号时如何在数字之间延长暂停时间。

1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，并输入区号和电话号码。也可使用拨号盘输入区号和电话号码。

- 2 按下 [⏸] → **添加2秒钟暂停或添加等待。**
- 3 输入其他数字。
- 4 选择  或 ，或按下 [☎] 拨打电话号码。
 - 对于 2 秒暂停时间，其他数字将在 2 秒钟后自动发送至系统。
 - 对于延长等待时间暂停，在出现弹出窗口时选择**是**。

拨打国际长途

首先，您需要设置要使用的国际电话前缀。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **国际前缀**。
- 2 选择**创建**。
- 3 输入国际电话前缀并选择**保存**。
- 4 选择您要启动的前缀旁边的圆点。

如欲拨打国际电话：

1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后点住 **0**。

也可使用拨号盘按住 [0]。

选择国际电话前缀。

2 输入欲拨打的完整号码 (国家代码、区号和电话号码)，然后选择  或 ，或按下 [↵] 进行拨号。

▶ 使用耳机


将耳机插入设备，可接听电话且可控制通话：

- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲拒接电话，按住耳机按钮。

- 如欲在通话过程中保持通话或恢复保持中的通话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

▶ 在语音通话中使用选项

进行通话时可使用以下选项：

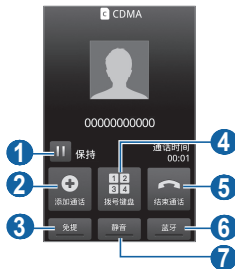

数字	功能
①	保持正在进行的通话。如欲返回保持的通话，点击  或  。
②	拨打第二个电话。
③	启动免提功能。  在嘈杂环境中，使用免提功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。
④	打开拨号屏幕。
⑤	结束当前通话。

数字	功能
⑥	通过蓝牙耳机与对方交谈。
⑦	关闭话筒使对方听不到自己的声音。

进行语音通话时可使用以下选项：

- 如欲调整通话音量，按下上或下音量键。
- 如欲拨打第二个电话，选择**添加通话**，然后拨打新号码。
- 如欲接听第二个电话，在来电等待铃音响起时拖动  向任意方向直到到达圆环的边缘。设备会自动保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。

- 如欲打开拨号屏幕，选择**拨号键盘**。
- 如欲开启免提功能，选择**免提**。



在嘈杂环境中，使用免提功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲通过蓝牙耳机与对方通话，选择**蓝牙**。
- 如欲打开联系人，按下 [≡] → **联系人**。
- 如欲添加备忘录，按下 [≡] → **备忘录**。

- 如欲录制通话，按下 [≡] → **录音**。
- 如欲进行多方通话 (电话会议)，拨打或接听第二方电话，并在接通第二方时选择**合并通话**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

查看和拨打未接来电

设备屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码，打开通知面板并选择未接来电。

► 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如自动拒接、固定拨号 (FDN) 模式或呼叫转移/限制。

设定自动拒绝

使用自动拒绝可自动拒绝特定号码的来电。如欲启动自动拒绝和设置拒绝列表：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **所有通话** → **自动拒接**。
- 2 选择**打开自动拒接**可启动自动拒绝。

3 选择**自动拒接号码列表**。

4 按下 [≡] → **创建**。

5 输入欲拒接的号码并选择**保存**。

6 如欲添加更多号码，重复步骤 4-5。

使用固定拨号 (FDN) 模式

在固定拨号模式下，除存储在固定拨号列表中的号码外，其他拨出电话都将受到限制。如欲启动固定拨号模式：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **固定拨号**。

- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM** → **启用固定拨号**。
- 3 输入 RUIM 或 SIM 卡随附的 PIN2 码并选择**确定**。
- 4 选择**固定拨号列表**，然后添加要在固定拨号模式下使用的联系人。

设置呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况 (如已经在通话中，或者不在服务区) 设置此功能。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **语音通话**。
- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 选择**呼叫转移** → 条件。
- 4 对于 CDMA 网络，选择**启用**。
- 5 输入将要转移呼叫的目的号码。
- 6 对于 CDMA 网络，选择**确定**。
对于 GSM 网络，选择**启用**。

设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定呼叫类型或阻止对方拨打您的设备。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **语音通话**。
- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 选择**呼叫限制** → 要限制的呼叫类型。
- 4 对于 CDMA 网络，选择**开**。
- 5 输入呼叫限制密码。
- 6 选择**确定**。

设置呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **通话设置** → **语音通话**。
- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 选择**呼叫等待**。
- 4 对于 CDMA 网络，选择**启用** → **确定**。

查看通话记录

可以查看按类型筛选的通话记录。

1 在待机模式下，选择**电话** → **通话记录**。

也可按下 [↶]。

2 按下 [≡] → **查看方式** → 选项，以排序通话记录。

 可向左或向右快速滑动联系人，以从通话记录直接向联系人拨打电话或发送信息。

3 选择欲查看其详细信息的记录。

 在细节视图下，您可以拨打号码、向号码发送信息或将号码添加到联系人或阻止列表中。

信息

了解如何创建和发送短信 (SMS) 或彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的信息。

发送短信

1 在待机模式下，选择**信息** → **新信息**。

2 选择**联系人**。

可手动输入号码，或从最近联系人或联系人分组中进行选择。

3 选择联系人并选择**添加**。

- 4 选择信息字段并输入信息文本。
 - 如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入表情符号**。
 - 如欲插入联系人、日历、备忘录或文本模板，按下 [≡] → **添加文本** → 选项。
- 5 选择 **CDMA** 或 **GSM** 以发送信息。

▶ 发送彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息** → **新信息**。
- 2 选择**联系人**。
可手动输入号码，或从最近联系人或联系人分组中进行选择。

- 3 选择联系人并选择**添加**。
输入电子邮件地址时，设备会将信息转换为彩信。
- 4 按下 [≡] → **添加主题**，然后输入信息主题。
- 5 选择信息字段并输入信息文本。
 - 如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入表情符号**。
 - 如欲插入联系人、日历、备忘录或文本模板，按下 [≡] → **添加文本** → 选项。
 - 按下 [≡] → **附件** → 选项，并添加项目。可以从文件列表中选择文件，也可以创建新照片、视频或录音。

- 6 选择 **CDMA** 或 **GSM** 以发送信息。

▶ 查看短信或彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
就像使用信使一样，信息会按联系人分组为信息对话。
- 2 选择联系人。
- 3 从信息对话中选择短信或彩信。

在信息视图中，可访问以下选项：

- 如欲重新播放附件，点击信息屏幕并选择 .

- 如欲回复信息，按下 [↵]，选择文本输入字段，输入您的信息文本，然后选择 **CDMA** 或 **GSM** 发送信息。
- 如果发送失败，欲再次给收件人发送信息，按下 [≡] → **重新发送**。
- 如欲将信息转发给其他联系人，按下 [≡] → **转发**。
- 如欲防止删除信息，按下 [≡] → **锁定信息**。
- 如欲删除信息，按下 [≡] → **删除信息**。
- 如欲复制信息的文本，按下 [≡] → **复制信息文本**。

- 如欲保存附件，按下 [≡] → **附件条**目。
- 如欲查看信息详情，按下 [≡] → **查看信息详情**。

› 听取语音信箱信息

如果设置了将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在您未接听来电时留下语音信息。如欲访问语音信箱收件箱并听取语音信箱信息：

- 1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后点住 **1**。
也可按住 [1]。

- 2 按照语音信箱服务器的指示操作。



访问语音信箱服务器前，必须先保存服务器号码。服务提供商可提供此号码。

电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

› 设置电子邮件帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**电子邮件**。

- 2 对于 189 邮箱，选择 **189邮箱**；对于其他普通电子邮件帐户，选择**其它邮箱**。
- 3 输入您的电子邮件地址和密码。
- 4 选择**下一步** (对于普通电子邮件帐户) 或**手动设置** (对于其他公司电邮帐户)。
- 5 按照屏幕提示进行操作。

完成电子邮件帐户设置后，电子邮件信息将下载至设备。如果已创建两个以上帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换；按下 [≡] → **帐户**，然后选择一个欲提取邮件的帐户。

▶ 发送电子邮件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
- 2 按下 [≡] → **编写**。
- 3 选择**联系人**。
可手动输入电子邮件地址或，从最近联系人或联系人分组中进行选择。
- 4 选择抄送/暗送字段以添加更多收件人。
- 5 选择主题字段以输入主题。
- 6 选择文本输入字段以输入电子邮件正文。

7 选择**附件**并附加文件。
也可选择图像、视频或声音剪辑等项目。

8 选择**发送**以发送邮件。

 如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在发件箱中。

查看电子邮件

打开电子邮件帐户后，可以离线查看之前提取的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。

2 按下 [≡] → **刷新**更新信息列表。

3 选择电子邮件。

在信息视图中，可使用以下选项：

- 如欲回复信息，按下 [≡] → **回复** → **发件人**。
- 如欲回复信息给所有收件人，按下 [≡] → **回复** → **全部**。
- 如欲将信息转发给其他联系人，按下 [≡] → **转发**。
- 如欲删除信息，按下 [≡] → **删除**。
- 如欲查看附件，选择文件。

- 如欲保存图像文件，选择 。
- 如欲将信息移至其他文件夹，按下 [≡] → **移动到文件夹**。
- 如欲从信息载入图像，按下 [≡] → **显示图片**。
- 如欲更改背景颜色，按下 [≡] → **更多** → **显示模式**。
- 如欲更改文本大小，按下 [≡] → **更多** → **文本大小**。
- 如欲将电子邮件地址添加至联系人，按下 [≡] → **更多** → **添加到联系人**。
- 如欲将信息保存为事件，按下 [≡] → **更多** → **存储到日历**。

189 邮箱


了解如何通过 189 邮箱帐户发送和接收电子邮件。请联系服务提供商来订阅该电子邮件服务以及设置您的帐户。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **189邮箱**。
- 2 登录到电子邮件服务，然后根据需要发送或接收电子邮件。

手机 QQ

了解如何使用手机 QQ 信使与朋友和家人进行文本聊天。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**手机QQ**。
- 2 输入帐号和密码，然后登录。
- 3 与朋友和家人即时聊天。

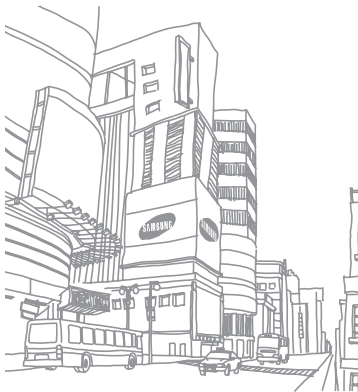

娱乐

照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2560 x 1920 像素 (500 万像素) 的照片和最高分辨率为 1280 x 720 像素的视频。


▶ 拍摄照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。



- 照相机界面仅在横屏模式下显示。
- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

- 3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

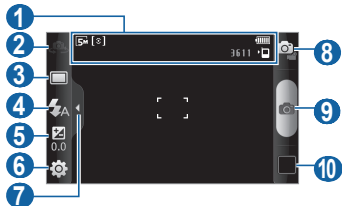

数字	功能
1	检查照相机状态和设置。 •  : 分辨率 •  : 曝光测量类型 •  : 电池电量 •  : 可拍摄照片的数量 (取决于可用存储空间) •  : 默认存储位置
2	在内置照相机和外置照相机之间切换。
3	更改拍摄模式。
4	更改闪光灯设置。

数字	功能
5	调整曝光值；选择  增加曝光值或者  降低曝光值。
6	更改照相机设置。
7	在取景器中隐藏或显示图标。
8	切换到摄像机。
9	拍摄照片。
10	查看拍摄的照片。

4 按下音量键可放大或缩小。

- 5 点击您想要对焦预览屏幕的位置。
对焦框移到点击的位置，并在对象位于焦点时变为绿色。
- 6 选择  或按下确认键进行拍照。
照片会自动保存。

拍照后，选择图像浏览器图标可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，可向左或向右滚动。也可使用导航键。
- 如欲放大或缩小，选择  或 .
- 如欲发送照片给其他人，选择**共享**。
- 如欲将照片设置为壁纸或呼叫者来电显示图像，选择**设置**。
- 如欲删除照片，选择**删除**。

▶ 在自拍模式下拍照

您可轻松地使用内置照相机镜头给自己拍照。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择 .
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  或按下确认键进行拍照。

▶ 拍摄美肌照片

使用美肌模式可以隐藏面部瑕疵。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择 □ → **美肌**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择 或按下确认键进行拍照。

▶ 在笑脸快拍模式下拍照

照相机可识别人物的脸部，有助于拍摄他们微笑时的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**照相机**。

- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择 □ → **笑脸拍摄**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择 或按下确认键。
- 6 将照相机镜头对准对象。
设备会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，设备会自动拍照。

▶ 连拍

可轻松对移动对象进行连拍。拍摄儿童玩耍的情景或体育活动时，此功能非常有用。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择 □ → **连续拍摄**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 点住 ，或按住确认键。照相机最多可继续拍摄 9 张相片，直至松开照相机快门。

▶ 拍摄全景照片

可使用全景模式拍摄宽幅全景照片。
此模式非常适用于拍摄风景。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择 □ → **全景拍摄**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  或按下确认键拍摄第一张照片。
- 6 将设备缓慢移动到任意方向，然后将绿色框与取景器对齐。
绿色框与取景器对齐后，照相机会自动拍摄下一张照片。
- 7 重复步骤 6 以完成全景照片。

▶ 拍摄复古照片

可借助色彩滤镜拍摄具有复古感的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择 □ → **仿旧**。
- 4 选择  以选择色彩滤镜。
- 5 进行必要的调整。
- 6 选择  或按下确认键进行拍照。

▶ 拍摄组合照片

您可以用同一背景拍摄两张照片，然后将一张照片的左幅与另一照片的右幅组成一张照片。当您想与朋友合影，但无他人可以帮助拍照时，此功能特别有用。



预览图片在此模式下会被放大，但保存的图片画质保持正常。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择 □ → **添加自己**。
- 4 进行必要的调整。

5 选择  或按下确认键拍摄第一张照片。

第一张照片的左幅作为另一张照片的透明指引出现。

6 使用该指引，进行任何必要的调整。

7 选择  或按下确认键拍摄第二张照片。

设备自动将第一张照片的左幅与第二张照片的右幅组成一张照片。

▶ 拍摄动作照片

您可对正在移动的对象进行拍照，然后将照片组合成一张可展示动作的照片。

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**照相机**。

2 逆时针旋转设备进入横屏模式。

3 选择  → **动态照片**。

4 进行必要的调整。

5 选择  或按下确认键拍摄第一张照片。

6 移动设备追随正在移动的对象。
设备会自动拍摄下一张照片。

7 继续追随拍摄对象，直至设备拍摄完动作照片所需的所有照片。

› 在卡通模式下拍摄照片

您可拍摄带卡通效果的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择 □ → **卡通**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  或按下确认键进行拍照。

› 自定义照相机设置

拍摄照片之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
室外可见性	启动室外可见性以选择合适的照明条件。
聚焦模式	拍摄近照，或将照相机设置为自动对焦拍摄对象或人脸。
场景模式	更改场景模式。
计时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。

选项	功能
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特殊效果。
感光度	调整照相机图像传感器的敏感度。
测光	选择曝光测量类型。
防震	减少由于设备震动或移动造成的模糊。
自动调整对比度	自动调整拍摄对象与背景间的对比度。
眨眼识别	将照相机设定为在人闭眼时进行提醒。

选项	功能
图像质量	设置照片的画质级别。
调整	调整对比度、饱和度和锐化。

拍摄照片之前，选择  →  访问以下设置：


设置	功能
构图线	在预览屏幕上显示指南。
查看	设置照相机显示拍摄的图像。
快门音	设置照相机快门在拍照时发出的声音。

设置	功能
存储器	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
重置	重置功能表和拍摄选项。

▶ 录制视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择  切换到摄像机。

- 4 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

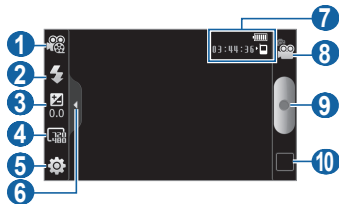

数字	功能
1	更改录像模式 (用于附加到彩信或用于正常保存)。
2	更改闪光灯设置。

数字	功能
3	调整曝光值；选择  增加曝光值或者  降低曝光值。
4	更改分辨率。
5	更改摄像机设置。
6	在取景器中隐藏或显示图标。
7	检查摄像机状态和设置。 ：电池电量 ：可录制的视频长度 (取决于可用存储空间) ：默认存储位置

数字	功能
8	切换到照相机。
9	录制视频。
10	查看录制的视频。

5 按下音量键可放大或缩小。

6 选择  或按下确认键开始摄像。
如欲暂停摄像，选择 .

7 选择  停止摄像。
视频会自动保存。

 传输速度较慢时，摄像机可能无法正常将视频录制在存储卡中。

录制视频后，选择图像浏览器图标查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，可向左或向右滚动。也可使用导航键。
- 如欲播放视频，选择**播放**。
- 如欲删除视频，选择**删除**。
- 如欲发送视频给其他人，选择**共享**。

› 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
室外可见性	启动室外可见性以选择合适的照明条件。

选项	功能
计时器	选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特殊效果。
视频质量	设置视频的画质级别。
调整	调整对比度、饱和度和锐化。

录制视频之前，选择  →  访问以下设置：

设置	功能
构图线	在预览屏幕上显示指南。

设置	功能
录音	开启或关闭音频。
查看	设置摄像机以显示录制的视频。
存储器	选择用于存储所录制视频的存储位置。
重置	重置功能表和拍摄选项。

影片


了解如何使用视频播放器播放各种视频。视频播放器支持以下文件格式：mp4、3gp、asf、wmv、flv、mkv、DivX®、avi、rmvb (SD)。



- 播放 DivX 点播视频时应该避免手机屏幕锁定。每次屏幕锁定都会消耗一次租片的播放次数。
- 一部分文件不支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出存储器的可用大小，在打开文件时会出现错误。
- 视频播放器支持 smi、srt 或 sub (文本字幕) 格式的字幕。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择影片。
- 2 选择要播放的视频。
- 3 逆时针旋转设备进入横屏模式。

4 使用下列图标控制播放过程：

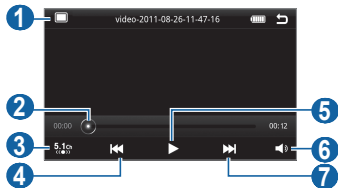

数字	功能
1	更改视频画面的比例。
2	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
3	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
4	在文件中快退 (点住)。

数字	功能
5	暂停播放；选择 ► 继续播放。
6	调整音量。
7	在文件中快进 (点住)。

图库

了解如何查看设备内存和存储卡中存储的照片及播放其中的视频。

› 支持的文件格式

类型	格式
图像	bmp、gif、jpg、png
视频	mp4、3gp、asf、wmv、flv、mkv、DivX®、avi、rmvb (SD)



- 播放 DivX 点播视频时应该避免手机屏幕锁定。每次屏幕锁定都会消耗一次租片的播放次数。
- 一部分文件不支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出存储器的可用大小，在打开文件时会出现错误。

› 查看照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**图库**。
- 2 选择文件夹。
- 3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的  或 。
- 4 选择要查看的照片 (无图标)。

查看照片时，使用以下选项：

- 如欲查看更多照片，可向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，选择  或 。也可用两个手指点击屏幕，然后分开手指 (合拢手指则会缩小显示)。

- 如欲启动所选文件夹中的连续播放图片，选择**播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲使用视频的附加功能，例如分享、删除和编辑选项，选择**菜单**。

▶ 播放视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**图库**。
- 2 选择要播放的视频 (带  图标)。
- 3 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 4 使用虚拟按键控制播放过程。
▶ 第 80 页

▶ 共享图像

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**图库**。
- 2 选择文件夹。
- 3 选择图像文件。
- 4 选择**菜单** → **分享** → 共享选项。

音乐播放器

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。音乐播放器支持以下文件格式：mp3、wma、mp4 (仅限音频)、aac、ogg、3gp (仅限音频)。



- 如果从**我的文件**、彩信或在网络浏览器中打开音乐文件，则还可以播放以下格式的音乐文件：mid、imy、amr、wav 等。
- 一部分文件不支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出存储器的可用大小，在打开文件时会出现错误。

▶ 向设备中添加音乐文件

首先将文件传输到设备或存储卡中：


- 从无线 Web 下载。▶ 第 103 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。
▶ 第 125 页

- 通过蓝牙接收。▶ 第 115 页
- 复制到存储卡。▶ 第 127 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。
▶ 第 126 页

▶ 播放音乐

将音乐文件传输到设备或存储卡后：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**音乐播放器**。
- 2 选择音乐类别。
- 3 选择音乐文件。
- 4 使用下列图标控制播放过程：

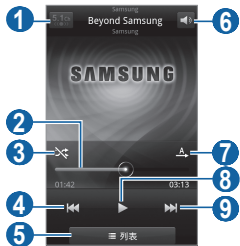

数字	功能
1	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
2 ¹	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
3 ¹	启动随机模式。

数字	功能
4	返回上一文件或重新播放；在文件中快退 (点住)。
5	打开当前播放列表。
6	调整音量。
7 ¹	更改重复模式 (关闭、单曲重复或全部重复)。
8	暂停播放；选择 ► 继续播放。
9	跳到下一个文件；在文件中快进 (点住)。

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。



- 对于 DVD 电影等多声道的内容，使用 SRS CS Headphone™ 可体验到优于标准耳机或耳塞的 5.1 环绕立体声。
- WOW HD™ 显著提高了音频的播放质量，其深沉丰富的低音以及精确呈现每个细节的高频清晰度，可为用户奉上全新的动态 3D 娱乐盛宴。

播放音乐时，可使用以下选项：

- 如欲添加文件到快速列表，按下 [≡] → **添加到快速列表**。
- 如欲使用蓝牙耳机听音乐，按下 [≡] → **传输通过蓝牙设备**。
- 如欲共享音乐，按下 [≡] → **共享曲目通过**。
- 如欲将音乐设置为铃声或闹钟铃声，按下 [≡] → **设置为**。
- 如欲切换到光盘视图，按下 [≡] → **进入唱片套**。
- 如欲添加文件到播放列表，按下 [≡] → **更多** → **添加到播放列表**。
- 如欲自定义音乐播放器，按下 [≡] → **更多** → **设置**。
- 如欲查看文件详细信息，按下 [≡] → **更多** → **详细信息**。

▶ 进入唱片视图

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**音乐播放器**。
- 2 按下 [≡] → **进入唱片套**。
- 3 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 4 向左或向右滚动到某一唱片。
- 5 选择唱片图像开始播放。
- 6 选择 || 或 ► 暂停或继续当前播放。
- 7 选择 ☷ 切换为环形视图。
- 8 沿环形拖动选择音轨。
如欲切换为其他类别，选择**全部** → 类别。

- 9 选择 ☰ 切换回唱片视图。

▶ 创建播放列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**音乐播放器**。
- 2 选择**播放列表**。
- 3 按下 [≡] → **新建**。
- 4 输入新播放列表的名称，然后选择**保存**。
- 5 选择**添加音乐**。
- 6 选择欲添加的文件并选择**添加**。

在播放期间，可通过按下 [≡] → **更多** → **添加到播放列表** 将文件添加到播放列表。

▶ 向快速列表中添加歌曲

可将歌曲添加到快速列表，并将其保存为播放列表。在播放期间，按下 [≡] → **添加到快速列表** 将当前歌曲添加到快速列表。

如欲转到快速列表，从音乐播放器主屏幕中选择 **播放列表** → **快速列表**。如果将快速列表保存为播放列表，按下 [≡] → **保存播放列表**。

▶ 自定义音乐播放器设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **音乐播放器**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **设置**，或按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设置以自定义音乐播放器：

选项	功能
均衡器	选择默认均衡器类型。
效果	选择音效。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。

选项	功能
可视化效果	显示播放期间的动画可视化效果。

调频收音机

了解如何在调频收音机上收听音乐和新闻。如欲收听调频收音机，必须连接耳机 (该耳机用作收音机天线)。

收听调频收音机

- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**调频收音机**。

调频收音机会自动搜索并保存可用电台。



- 第一次打开调频收音机时，设备会提示您开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号足够强的电台。

3 使用下列按键控制调频收音机：



数字	功能
1	调整音量。
2	关闭调频收音机；选择▶可打开调频收音机。
3	搜索可用电台。
4	以 0.1 MHz 为变量更改频率。
5	将当前电台添加到收藏列表。
6	更改声音输出 (耳机或设备的扬声器)。
7	在波段条上左右滚动以更改频率。

数字	功能
8	设置调频收音机，使其在当前信号较弱时自动重新调整电台频率。

› 自动保存电台

- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**调频收音机**。
- 3 选择**搜索** → 搜索选项。
调频收音机会自动搜索并保存可用电台。

- 4 从所有电台列表中选择所需的电台，然后按下 [↩] 以返回至调频收音机屏幕。

▶ 将电台添加到收藏频道列表中


- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**调频收音机**。
- 3 选择 ▶ 打开调频收音机。
- 4 滚动到所需电台。
- 5 选择 + 以添加到收藏频道列表中。

▶ 自定义调频收音机设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**调频收音机**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设置来自定义调频收音机：

选项	功能
区域	选择您所在区域。
后台播放	设置是否在使用其他应用程序时在后台运行调频收音机。如果开启此功能，可以从通知面板控制调频收音机。

选项	功能
可选频道	设置调频收音机是否在信号较弱时尝试重新调谐电台。
自动关闭	设置调频收音机在指定时间后自动关闭。

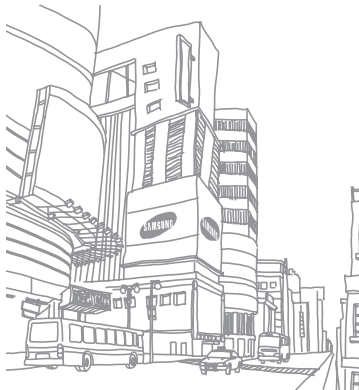

个人信息

联系人

了解如何创建和管理存储在设备内存或者 RUIM 或 SIM 卡上的个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址、生日及更多信息。

创建联系人

RUIM 或 SIM 卡可保存的联系人的数量可能随卡的不同而有所差异。

1 在待机模式下，选择**联系人** → .

2 选择存储位置。

3 输入联系人信息。



• 如欲添加新项目，选择 。如欲删除项目，选择 .

• 如果在 RUIM 或 SIM 卡上保存联系人，则仅能保存联系人的姓名和电话号码。

4 选择**存储**将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人：

1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后输入电话号码。

也可使用键盘输入电话号码。

2 选择**添加到联系人** → **新建联系人**。

- 3 选择存储位置。
- 4 输入联系人信息。
- 5 选择**存储**将联系人添加到存储器。

▶ 导入或导出联系人

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **导入/导出**。
- 3 选择导入或导出项目。
- 4 如欲要导入联系人，选择导入项目。
如欲要导出联系人，选择**确定**。

▶ 查找联系人

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 在联系人列表上向上或向下滚动。
- 3 选择联系人的姓名。

找到联系人后，可以：

- 选择 **CDMA 通话**或 **GSM 通话**呼叫联系人。
- 选择**发送信息**发送信息。
- 选择**发送电子邮件**发送邮件。
- 按下 [≡] → **编辑**编辑联系人信息。
- 选择屏幕右上方的 ★ 将联系人设置为常用联系人 (仅限手机联系人)。

› 设置常用联系人号码

- 1 在待机模式下，选择**电话** → **收藏**。
- 2 按下 [≡] → **添加到收藏**。
- 3 选择联系人。

› 设定快速拨号号码

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
 - 2 按下 [≡] → **快速拨号**。
 - 3 选择位置号码 → 联系人。
-  可通过从拨号屏幕点住位置号码，快速拨打此号码。

› 新建名片

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
 - 2 按下 [≡] → **我的名片**。
 - 3 输入个人详细信息。
 - 4 选择**存储**。
-  可以通过将名片添加到信息来发送，也可通过蓝牙无线功能进行传输。

› 从社交帐户查看联系人

可以查看社交网站帐户的列表，还可选择帐户以将网站联系人添加到设备联系人。

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **获得好友**。
- 3 选择帐户。

▶ 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。首先创建一个群组：

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **群组**。
- 2 按下 [≡] → **新建**。
- 3 输入名称并为群组选择铃声。
- 4 选择**存储**。

▶ 复制联系人

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **复制联系人** → 复制选项 (从设备复制到 RUIM 或 SIM 卡，反之亦然)。
- 3 选择要复制的联系人 → **复制**。
- 4 若要将联系人复制到 RUIM 或 SIM 卡，选择**是**。

▶ 查看通讯记录

可查看通话、信息、电子邮件或 SNS 线程的通讯记录。

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **历史记录**。
- 2 选择欲查看的项目。

› 查看社交网络活动

可在社交网络服务 (如人人网和开心网) 上查看联系人的最近活动。

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **活动**。
- 2 选择欲查看的项目。

日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月事件，并为重要事件设定闹钟来提醒自己。

› 创建事件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**日历**。
- 2 按下 [≡] → **新建**或选择**点击以新建**。
- 3 根据需要输入事件的详细信息。
- 4 选择**存储**。

› 查看事件

如欲更改日历视图：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**日历**。
- 2 在日历上方选择视图模式。

如欲查看特定日期的事件：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**日历**。
- 2 在日历上选择日期。在月视图中，安排有事件的日期标有小方框符号。

- 如欲手动输入日期来转到特定日期，按下 [≡] → **转到**，并通过选择 + 或 - 号输入日期，然后选择**设置**。
- 如欲选择当天日期，按下 [≡] → **今天**。

- 3 选择欲查看其详细信息的事件。



可通过按下 [≡] → **发送方式** → 选项，将事件发送给其他人。

› 关闭事件闹钟

如果为日历事件设置闹钟，事件闹钟图标会在指定的时间出现。

- 1 打开屏幕顶部的通知面板。

- 2 选择提醒以查看事件详细信息。
- 3 如欲稍后再响或解除提醒，选择**全部重响**或**全部解除**。

备忘录

了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。

› 创建备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**备忘录**。
- 2 选择**点击新建**，或按下 [≡] → **新建**。

- 3 输入备忘录文本，按下 [↵] 隐藏文本输入面板。
- 4 选择一种颜色以更改背景颜色。
- 5 选择**保存**。

› 查看备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**备忘录**。
- 2 选择欲查看其详细信息的备忘录。
 - 如欲编辑备忘录，选择 .
 - 如欲删除备忘录，选择  → **是**。



可通过点住备忘录并选择选项，将备忘录发送给其他人。

录音机

了解如何使用设备的录音机。

▶ 录制语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**录音机**。
- 2 选择 ● 开始录制。
- 3 对着话筒说话。
- 4 使用下列按键控制录制过程：



数字	功能
1	停止录制并保存语音备忘录。
2	暂停录制；选择 ● 继续录制。
3	取消录制。

- 完成后，选择 ■。
- 如欲录制更多语音备忘录，请重复步骤 2-5。

▶ 播放语音备忘录

- 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**录音机**。
- 选择 ■。
- 在播放列表中，选择要播放的语音备忘录。

4 使用下列按键控制播放过程：



数字	功能
1	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
2	停止播放。

数字	功能
③	调整音量。
④	暂停播放；选择 ► 继续播放。



可点住语音备忘录并选择**共享**，将其发送给其他人。

自定义录音机设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**录音机**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。

3 调整以下设置以自定义录音机：

选项	功能
存储	选择用于存储所录制语音备忘录的存储位置。
默认名称	为录制的语音备忘录设置默认名称。
录音时间	设置语音备忘录的最长录制时间。

网络

网络服务需要数据连接。联系服务提供商以选择最佳数据方案。

互联网

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。



- 如果访问网络或下载媒体文件，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 提供的图标可能随所在地区而异。

浏览网页

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**互联网**进入指定的主页。
如欲访问特定网页，选择网址输入字段，输入网页地址 (URL)，然后选择**前往**。
- 2 使用下列按键浏览网页：



数字	功能
①	输入欲访问网页地址。
②	打开已保存书签、常访问网页和近期网络历史的列表。

浏览网页时，使用以下功能：

- 如欲打开新窗口，按下 [≡] → **新窗口**。
- 如欲调整屏幕的亮度，按下 [≡] → **更多** → **亮度设置**。
- 如欲查看当前活动的窗口，按下 [≡] → **窗口**。可打开多个页面，并在页面间进行切换。

- 如欲重新加载当前的网页，按下 [≡] → **刷新**。
- 如欲转至历史记录中的下一页面，按下 [≡] → **前进**。
- 如欲收藏当前网页，按下 [≡] → **更多** → **添加书签**。
- 如欲访问特定网页，按下 [≡] → **更多** → **转至**。
- 如欲添加 RSS 源，按下 [≡] → **更多** → **添加RSS源**。
- 如欲将当前网页作为快捷方式添加至待机屏幕，按下 [≡] → **更多** → **向主屏幕添加快捷方式**。
- 如欲搜索网页上的文本，按下 [≡] → **更多** → **页内查找**。

- 如欲查看网页详细信息，按下 [≡] → **更多** → **网页信息**。
- 如欲将网页的网址 (URL) 发送给他
人，按下 [≡] → **更多** → **分享网页**。
- 如欲查看下载历史，按下 [≡] → **更多**
→ **下载内容**。
- 如欲自定义书签，按下 [≡] → **更多**
→ **书签**。
- 如欲自定义浏览器设定，按下 [≡] →
更多 → **设置**。
- 如欲退出浏览器，按下 [≡] → **退出**
浏览器。

▶ 将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表
并选择**互联网**。
- 2 选择  → **书签**。
- 3 选择**添加**。如欲将您正查看的网页
添加为书签，按下 [≡] → **将上次查
看过的网页加为书签**。
- 4 输入网页名称和网址 (URL)。
- 5 选择**确定**。

从书签列表中，点住书签，然后使用以下选项：

- 如欲打开书签，选择**打开**。
- 如欲在新窗口中打开书签，选择**在新窗口中打开**。
- 如欲编辑书签详细信息，选择**编辑书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到待机屏幕，选择**向主屏幕添加快捷方式**。
- 如欲将网页的网址 (URL) 发送给他 人，选择**分享链接**。
- 如欲复制网页的网址 (URL)，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。

- 如欲删除所有的书签，选择**删除所有书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设置为主页**。

› 添加 RSS 源地址

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**互联网**。
- 2 打开带有 RSS 源的网页。
- 3 选择网址输入字段中的 .
- 4 选择要添加的 RSS 源。
- 5 查看 RSS 源。

访问经常访问的页面或近期历史

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**互联网**。
 - 2 选择  → **访问最多**或**历史记录**。
 - 3 选择欲访问的网页。
-  通过选择右侧的星号图标，可以将网页添加到书签列表。

爱音乐

了解如何访问服务提供商预置的在线音乐服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**爱音乐**。
- 2 搜索并下载各种文件到设备或在线听音乐。

爱游戏

可以访问游戏网站以下载新游戏。在待机模式下，打开应用程序列表并选择**爱游戏**。

天翼空间

了解如何访问服务提供商预置的移动商店。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**天翼空间**。
- 2 访问移动商店以购买各种内容。

天翼阅读

了解如何访问在线电子书阅读器并阅读电子书内容，例如各种书籍、报纸和杂志。在待机模式下，打开应用程序列表并选择**天翼阅读**。

途语导航

了解导航服务，该服务可提供道路指南以及有关自己位置和出行距离的信息。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**途语导航**。
- 2 按照屏幕提示启动设备导航。

号簿助手

学习通过服务提供商预设的网络服务器使用在线联系人备份和存储联系人。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**号簿助手**。
- 2 备份并在线管理联系人信息。

Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序直接下载到设备中。Samsung Apps 可提供大量游戏、新闻、参考、社交网络、导航、健康相关应用程序等，为您带来丰富的移动体验。

Samsung Apps 提供的各种应用程序使设备显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。

-  该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。
- 有关详细信息，请登录 www.samsungapps.com。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **Samsung Apps**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**接受**。
- 3 根据需要搜索和下载应用程序。

支付宝

支付宝是一种在线支付服务。用户从其他国家的网站上购物时，可以通过支付宝以本国货币 (人民币) 支付。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**支付宝**。
- 2 输入账户和密码。

- 3 按照屏幕提示进行操作。

同花顺

了解如何访问服务提供商预置的在线证券服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**同花顺**。
- 2 使用在线股票交易服务以查看股市行情。

天翼视讯

访问视频点播 (VOD) 服务以播放视频。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**天翼视讯**。
- 2 搜索要播放的 VOD 内容。

互联星空

了解如何访问服务提供商网络服务的主页。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**互联星空**。
- 2 选择网络服务并浏览网页。

UC 浏览器

您可以通过 UC 浏览器浏览网页。

在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **UC浏览器**。

出行周边

可以通过设备的照相机浏览各位置以获取实时本地信息或地图，及与其他人分享这些信息。

在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **出行周边**。

优酷

优酷是一种免费的在线设备视频服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**优酷**。
- 2 享受多种视频带来的快乐。

安智市场

学习如何进入服务提供商预置的设备商店。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**安智市场**。
- 2 进入设备商店购买各种内容。

社交网站


了解如何快速访问社交网站，例如人人网和开心网。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**人人网**或**开心网**。
- 2 输入帐号和密码，然后登录。
- 3 与好友和家人分享照片或信息。

VIVA畅读

了解如何访问各种在线杂志。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **VIVA畅读**。
- 2 选择类别 → 电子书内容。

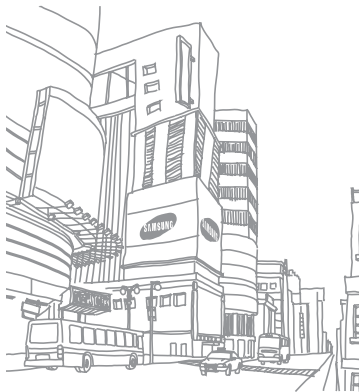

连接

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经蓝牙 SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。

▶ 启动蓝牙无线功能

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置**。
- 2 选择**蓝牙**启动蓝牙无线功能。

▶ 查找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置** → **扫描查找设备**。
- 2 选择一个设备。

- 3 输入蓝牙无线功能密码或要配对的设备的蓝牙密码 (如果有)，然后选择**确定**。也可以选择**接受**以匹配设备与设备的密码。

当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。



某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码 (如 0000)。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

▶ 使用蓝牙无线功能发送数据

1 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目，如联系人、日历活动、备忘录或媒体文件。

2 选择一个选项以通过蓝牙发送数据。

 选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对。

▶ 使用蓝牙无线功能接收数据

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置** → **可检测性**。

其他蓝牙设备可以发现本机的时间为 120 秒。

2 收到提示时，输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确定** (如有必要)。

3 选择**接收**确认愿意从该设备接收数据 (如有必要)。

已接收的数据保存在 bluetooth 文件夹。如果接收到联系人，则会自动保存到联系人中。

WLAN

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

› 启动 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置** → **WLAN**。



后台运行的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

› 寻找并连接 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置** → **WLAN**。
设备将自动搜索可用的 WLAN。
- 2 在 **WLAN 网络** 下选择网络。
- 3 输入网络密码 (如有必要)。
- 4 选择**连接**。

› 手动添加 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置** → **添加 WLAN 网络**。

- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设置安全性设定。
- 4 选择**保存**。

▶ 使用 WLAN 保护设置 (WPS) 连接 WLAN

可使用 WPS 连接至安全网络。如欲用 WPS 按钮连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置**。
- 2 选择 **WPS 按键连接**。

- 3 在两分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

如欲用 WPS PIN 码连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置**。
- 2 选择由 WPS 图标指示的网络, 然后选择 **WPS PIN**。
- 3 在接入点上, 输入 PIN 码并按开始按钮。

娱乐共享

了解如何使用数字生活网络联盟 (DLNA) 服务, 借助此项服务, 可使用 WLAN 在家中启用了 DLNA 的设备之间共享媒体文件。

必须首先启动 WLAN 功能并添加 WLAN 设定。▶ 第 116 页

自定义分享媒体文件的 DLNA 设置

如欲允许其他启用了 DLNA 的设备访问设备上的媒体文件, 必须启动媒体共享。



某些文件可能无法在启用了 DLNA 的设备上播放, 具体取决于设备。

- 1 在待机模式下, 打开应用程序列表并选择**娱乐共享**。
- 2 选择**设定**。
- 3 调整以下设定来自定义 DLNA 功能:

选项	功能
媒体服务器名称	输入用作媒体服务器的设备名称。
分享设定	开启与其他启用了 DLNA 的设备间的视频共享、图像共享或音乐共享。

选项	功能
访问点网络	选择用于连接 DLNA 的连接设定。
从其它装置上载	设置是否接受来自其他设备的上传资料。
默认内存	选择用于已下载媒体文件的默认存储位置。

▶ 在其他启用了 DLNA 的设备上播放您的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**娱乐共享**。

2 选择**在其它播放器上播放我的手机中的文件**。

3 选择媒体类别 → 文件。

4 选择**添加到播放列表**。

5 选择用来播放媒体文件的播放器。所选播放器上开始播放。

6 使用设备图标控制播放。



播放可能需要缓冲，具体取决于网络连接和连接的服务器。

▶ 在设备上播放其他设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**娱乐共享**。

2 选择从我的手机的服务器播放文件。

设备会自动搜索启用了 DLNA 的设备。

3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。

4 选择媒体类别和文件。

5 使用设备图标控制播放。

▶ 在其他设备上播放某一设备的文件

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**娱乐共享**。

2 选择通过我的手机在其它播放器上播放服务器中的文件。

设备会自动搜索启用了 DLNA 的设备。

3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。

4 选择媒体类别和文件。

5 选择用来播放媒体文件的播放器。 所选播放器上开始播放。

6 使用设备图标控制播放。

移动网络共享

了解如何将设备设置为电脑或其他设备的无线调制解调器或无线接入点，并了解如何共享设备的移动网络连接。

▶ 通过 WLAN 共享设备的移动网络

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **绑定**。
- 2 选择**便携式 WLAN 热点** → **确定**。

- 3 选择**便捷式WLAN热点设置** → **配置 WLAN 热点**配置网络设置，以将设备用作接入点：

选项	功能
网络 SSID	查看和编辑将向外部设备显示的设备名称。
安全性	选择安全类型。
密码	为 WLAN 热点设置密码。

- 4 完成后，选择**保存**。
- 5 在其他设备上，在可用连接列表中找到您设备的名称，然后连接到网络。

其他设备共享您设备上的移动网络连接。

▶ 通过 USB 共享设备的移动网络

- 1 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **绑定**。
- 3 选择 **USB 绑定**可启动 USB 网络分享功能。
您的电脑将共享您设备上的移动网络连接。

如欲停止共享网络连接，清除 **USB 绑定**旁的复选框。



电脑操作系统不同，网络连接的共享方式可能不同。

GPS

本设备配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动 GPS 以允许照相机和地图等应用程序访问位置信息。

如欲接收更好的 GPS 信号，避免在以下情况下使用设备：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件

- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里
- ❗ 使用 GPS 功能时，请勿触摸内置天线区域或用手或其他物体盖住此区域。
- ✍ 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 启动 GPS 功能

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **位置和安全**。
- 2 选择**使用 GPS 卫星**旁的复选框。

› 使用移动网络获取位置服务

- ✍ 访问移动网络可能会产生额外的费用。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **位置和安全**。
- 2 选择**使用无线网络**旁的复选框。

› 启动混合 GPS

设置当 GPS 信号弱或阻挡时使用传感器增强行人定位。传感器定位与实际位置可能有差异。

在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **位置和安全** → **混合 GPS**。

电视连接 (电视输出模式)

了解如何将设备连接到电视，并在电视屏幕上查看设备的界面。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **显示** → **电视输出**。
- 2 选择**电视输出**以启动电视输出模式。
- 3 选择**电视系统**。
- 4 根据所在区域选择视频编码系统。

选项	区域
PAL	澳大利亚、奥地利、比利时、中国、丹麦、英国、芬兰、德国、意大利、科威特、马来西亚、荷兰、新西兰、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰国
NTSC	加拿大、日本、韩国、墨西哥、中国台湾、美国

- 5 确保已打开电视，并使用电视输出电缆将设备连接到电视。
将电视输出电缆的末端插头插入对应颜色的电视 A/V 端口中。

6 将电视切换到外部输入模式。

电视屏幕上会显示设备界面。

 由于视频系统的差异或电视显示质量的缘故，文件可能无法正确显示。

连接到计算机

了解如何使用 USB 数据线以不同的 USB 连接模式将设备连接到电脑。将设备连接到电脑后，可以与 Windows Media Player 11 同步文件、在电脑与设备之间传输数据、使用 Samsung Kies 程序，还可以将设备用作电脑的无线调制解调器。

通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载该程序。

 Samsung Kies 将可在 Windows 和 Macintosh 计算机上运行。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **USB 设置** → **Samsung Kies**。
- 2 按下 [] 或 [] 返回到待机模式。

- 3 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 4 运行 Samsung Kies，然后使用无线连接或复制数据和文件。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

▶ 与 Windows Media Player 同步

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **USB 设置** → **媒体播放器**。

- 2 按下 [⏮] 返回到待机模式。
- 3 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与安装有 Windows Media Player 的电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
- 4 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
- 5 在弹出窗口中编辑或输入设备名称(如有必要)。
- 6 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
- 7 开始同步。

▶ 作为大容量存储设备连接

可以将设备作为可移动磁盘连接到电脑并且访问文件目录。如果在设备中插入存储卡，也可以将设备用作存储卡阅读器，用以访问存储卡的文件目录。



- 存储卡的文件系统将作为可移动磁盘出现，从而与内部存储器分开。
- 使用此功能前请先从三星网站 (www.samsung.com/cn) 下载相关型号的 USB 驱动程序并安装。

- 1 如果要与存储卡传输文件，请在设备中插入存储卡。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **无线和网络** → **USB 设置** → **大容量存储器**。
- 3 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 4 连接后，选择**打开 USB 存储设备** → **确定** (如有必要)。
- 5 将文件从电脑复制到存储卡。
- 6 完成后，选择**关闭 USB 存储设备**。



如欲断开设备与电脑的连接，请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑拔掉 USB 数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

▶ 将设备用作无线调制解调器

可以将设备用作电脑的无线调制解调器来通过移动网络服务访问互联网。

1 在待机模式下，选择**设置** → **无线和网络** → **移动网络** → **拨号网络** → **确定**。

2 按下 [⏮] 返回到待机模式。

- 3 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 4 当安装管理器出现时，按照屏幕提示以完成程序安装过程。
当安装完成后，将出现用来启动网络连接的窗口。
- 5 在电脑上创建调制解调器连接。
创建调制解调器连接的方法可能因电脑的操作系统而有所不同。
- 6 选择创建的调制解调器连接，然后输入服务提供商提供的 ID 和密码。

工具

号码百事通

了解如何使用服务提供商预设的各种网络服务和语音呼叫服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**号码百事通**。
- 2 选择服务以访问服务网站或致电服务中心。

SD 卡备份

学习如何备份联系人和信息文本到存储卡，以及恢复备份文件。在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **SD 卡备份**。

计算器

了解如何在设备上执行数学计算。

› 执行计算

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**计算器**。
- 2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。



逆时针旋转设备进入横屏模式以使用科学计算器。如果停用自动旋转方向功能，按下 [≡] → **科学计算器**。

› 查看计算历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**计算器**。
- 2 执行计算。
- 3 选择 ▼ 关闭计算器键盘。
将显示计算历史记录。
- 4 如欲清除历史记录，按下 [≡] → **清除历史记录**。

时钟

了解如何设置和控制闹钟和世界时钟。还可使用秒表和倒计时定时器。

› 设定新闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 选择**新建闹钟**或按下 [≡] → **新建**。
- 3 设定闹钟详细信息。
选择**智能提示**启用模拟自然声音的闹钟屏幕。
- 4 完成后，选择**保存**。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 向右拖动 ，直至其接触到点。
- 向左拖动 ，直至其接触到点，在指定时间长度后重新响起闹钟。

› 删除闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 按下 [≡] → **删除**。
- 3 选择欲删除的闹钟。
- 4 选择**删除**。

› 创建世界时钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**时钟** → **世界时钟**。
- 2 选择**添加城市**或按下 [≡] → **添加**。
- 3 输入城市名称或从城市列表中选择一个城市。
如欲选择世界地图视图中的城市，选择 。在世界地图视图中，选择 、 或  进行缩放。
- 4 如欲添加更多世界时钟，重复步骤 2-3。



- 如欲为时钟应用夏令时，点住世界时钟并选择**夏令时设置** → 选项。
- 如欲更改世界时钟的顺序，按下 [≡] → **改变顺序**。按住 ■ 并向上或向下拖动世界时间，然后选择**保存**。

› 使用秒表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**时钟** → **秒表**。
- 2 选择**开始**启动秒表。
- 3 选择**计时**记录圈数。
- 4 完成后，选择**停止**。

- 5 选择**复位**清除记录时间。

› 使用倒计时定时器

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**时钟** → **倒计时**。
- 2 设定倒计时的时间长度。
- 3 选择**开始**以开始倒计时。
定时器在后台进行倒计时的同时可以使用其他功能。按下 [⏏] 或 [⏏] 可访问其他应用程序。
- 4 计时器时间结束后，向右拖动 ⊗ 直至其接触到点，以关闭提示音。

客户服务

了解如何访问设备的客户服务或查看有关在何处可以访问客户服务的服务信息。有关详细信息，请联系服务提供商。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**客户服务**。
- 2 选择服务以访问服务网站或致电服务中心。

迷你日记

了解如何保存照片日记。

› 创建日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**迷你日记**。
- 2 选择城市 → **是**。更改当日日期并设置天气 (如有必要)。
- 3 选择**添加照片**，然后添加图像或拍照。
- 4 选择**点击创建备忘录**，然后输入文本并选择**完成**。
- 5 选择**保存**。

› 查看日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**迷你日记**。

2 选择日记。



如欲上传日记到社交网站，按下 [≡] → **导出**。

我的文件

了解如何轻松快捷地访问设备和存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**我的文件**。

2 选择文件夹。

- 如欲在文件目录中向上移动一级，选择**向上**。

- 如欲返回主目录，选择**主界面**。

3 选择要打开的文件。

在文件夹中，按下 [≡] 使用以下选项：

- 如欲通过彩信、电子邮件或蓝牙无线功能给他人发送文件，选择**共享**。
- 如欲创建新文件夹，选择**创建文件夹**。
- 如欲删除文件或文件夹，选择**删除**。
- 如欲更改查看模式，选择**查看方式**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**列表方式**。
- 如欲使用文件的附加功能，例如移动、复制或重命名选项，选择**更多**。

条码识别

了解如何读取和识别专门为设备创建的快速响应 (QR) 代码。可将 QR 代码解码，并获得相关内容或服务的各种信息。

› 扫描和存储 QR 代码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**条码识别** → **条码获取**。
- 2 将设备置于 QR 代码上方，使 QR 代码的边缘包含在取景器角上的四个括弧内。
- 3 选择  或确认键。解码完成后，QR 代码会显示为相应的数据格式。

4 按下 [≡] → **保存条码信息**。

› 查看识别出的 QR 代码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**条码识别** → **打开文件**。
- 2 选择 QR 代码。

ThinkFree Office

了解如何查看和编辑文档文件。如果您拥有使用 ThinkFree 网络服务的帐户，则可以在线管理文档。本应用程序支持以下文件格式：txt、rtf、doc、docx、dot、dotx、xls、xlsx、xlt、xltx、ppt、pptx、pps、ppsx、pot、potx、pdf。

▶ 新建文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **ThinkFree Office**。
- 2 如果是首次启动此应用程序，阅读终端用户协议然后选择**接受**。
- 3 选择**立即激活** → **关闭**，启动 ThinkFree Office。
- 4 选择**我的文档**。
- 5 按下 [≡] → **新建** → 文档类型。
- 6 输入文档名称并选择**确定**。
- 7 使用屏幕底部的工具在文档中输入内容。

- 8 完成编辑后，选择工具栏上的  或按下 [≡] → **文件** → **保存**。

▶ 查看和编辑设备上的文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**我的文档** → 文档。
- 3 选择文本编码类型 (如有必要)。
- 4 按需要查看和编辑文档。
 - 如欲在页面之间移动，向相应的方向滚动。
 - 如欲打开工具栏以编辑文档 (word、ppt 或 excel 文件)，按下 [≡] → **编辑**。

5 完成编辑后，保存文档。

› 在线管理文档

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **ThinkFree Office**。

2 选择**联机**。

3 输入用户名和密码以访问您的帐户，然后选择**登录**。

如欲创建新帐户，选择**注册**。

4 从列表中选择一个文档，然后选择一个选项，按需要上传、下载和在服务器上共享文档。

UIM 卡应用 (UIM 卡应用工具包)

如果您的 RUIM 卡支持这项服务，则可以使用服务提供商提供的各种附加服务。

1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择 **UIM 卡应用**。

2 选择所需的服务。

速写

了解如何输入文本并将其作为信息发送，将其上传到社交网站，或将其保存为备忘录或日历活动。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**速写**。
- 2 使用文本输入面板输入文本。
- 3 完成后，选择其中一个选项。
 - 如欲发送含有此文本的信息，选择**信息发送**或**发送**。
 - 如欲上传文本至社交网站，选择**状态更新**。
 - 如欲将文本保存为备忘录或日历事件，选择**保存**。
- 4 根据所选的选项发送信息，登录至社交服务以上传文本，或新建备忘录或活动。

智能名片识别

学习通过拍摄名片存储联系人到联系人。


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**智能名片识别**。
- 2 逆时针旋转设备到横屏模式。
- 3 使取景器中的边框与名片的边缘对齐。
当对齐时，边框变绿色，设备自动拍摄图片。



为了更好的效果，将名片放置在平坦、水平的表面确保充足的光照。

拍照后，设备将读取名片上的联系人信息。

- 4 编辑联系人信息 (如有必要)，按下 [≡] → **添加到通讯录**。
- 5 编辑联系人信息 (如有必要)，选择 **存储**。

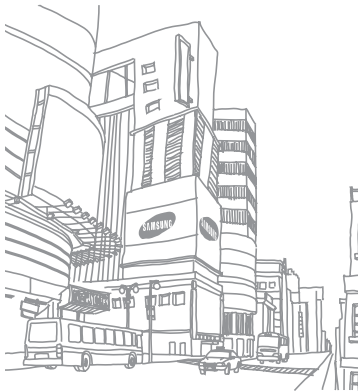

设置

访问设置功能表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置**。
- 2 选择设置类别，然后选择选项。

无线和网络

更改无线网络连接的设置。

› 飞行模式

禁用设备的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

› WLAN 设置

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。
▶ 第 116 页
- **网络通知**：将设备设为在可以使用开放网络时通知用户。
- **WPS 按键连接**：使用 WLAN 保护设置 (WPS) 按键连接 WLAN。
- **添加 WLAN 网络**：手动添加 WLAN AP。

› 蓝牙设置

- **蓝牙**：开启或关闭蓝牙无线功能。
▶ 第 114 页
- **设备名称**：为设备设置蓝牙名称。

- **可检测性**：将设备设为可被其他蓝牙设备发现。
- **可见超时**：设置设备可被其他设备发现的时长。
- **扫描查找设备**：搜索可用的蓝牙设备。

› USB设置

设置当设备连接电脑时启动的 USB 模式。▶ 第 125 页

› 绑定

- **USB 绑定**：启动 USB 网络分享功能，通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。
▶ 第 122 页
- **便携式 WLAN 热点**：启动 WLAN 网络分享功能，通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。▶ 第 121 页
- **便携式 WLAN 热点设置**：配置网络设定以将设备用作接入点。

› 虚拟专用网设置

设置并管理虚拟专用网络 (VPN)。

› 移动网络

• CDMA01:

- **已启用数据**: 设置设备在 WLAN 网络不可用时自动使用数据连接。
- **数据漫游**: 将设备设为在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **接入点名称**: 设置接入点名称 (APN)。



如欲使用服务提供商提供的基于网络的应用程序，例如天翼空间、天翼视讯、爱音乐、号码百事通、189 邮箱、途语导航或客户服务，选择 **CTWAP**。如欲使用其他基于网络的应用程序，选择 **CTNET**。

- **拨号网络**: 设置设备使用拨号网络获得数据服务。

• GSM02:

- **网络运营商**: 选择网络运营商。

通话设置

自定义通话功能设定。

› 所有通话

- **自动拒接**: 启用或禁用自动拒绝功能并指定自动拒绝的来电人列表。

- **VIP 模式：**

- **激活 VIP 模式：**激活VIP模式以拒接任何未储存在VIP列表中的来电。可以接收信息，但设备仅提醒来自VIP的信息。

- **VIP 列表：**添加或管理VIP联系人。

- **帮助：**查看VIP模式的帮助信息。

- **接听电话：**设定接听来电的方式——按下任意键，或者设置设备在指定时长后自动接听。

- **前缀拨号：**启动前缀拨号并设置前缀拨号号码。

- **拒接短信：**选择拒接来电后给来电人发送的信息和新建拒接短信。

- **通话状态音：**启动或取消通话连接音、分钟提示或通话结束音。

- **通话提示：**启动或取消通话时的提示。

- **来电归属地：**设置是显示来电的地区信息，还是从服务器更新信息。



从服务器更新地区信息，可能会产生附加费用。

› 语音通话

- **CDMA：**

- **呼叫转移：**将来电转移到另一个号码。

- **呼叫限制：**阻止呼入或呼出电话。

- **呼叫等待**：指定正在通话时处理来电的选项。
- **语音保密**：设置是否加密通话以防止通话被窃听。
- **GSM**：
 - **显示本机号码**：对收件人显示设备号码。
 - **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。
 - **呼叫限制**：阻止呼入或呼出电话。
 - **呼叫等待**：指定正在通话时处理来电的选项。
 - **自动回拨**：启动自动回拨，以自动重拨未接通电话或挂断时的电话。

› IP号码

设置 IP 电话服务的前缀号码并启用其中一个。

› 国际前缀

设置国际长途服务的前缀号码并启用其中一个。

› 固定拨号

- **启用固定拨号**：启动或取消固定拨号模式；该模式可限制仅能拨打固定拨号列表上的号码。
- **更改 PIN2**：更改用于保护 PIN 码的 PIN2 码。

- **固定拨号列表：**设置固定拨号的联系人列表。

› 语音信箱

- **语音信箱服务：**选择服务提供商接收语音邮件。
- **语音信箱设置：**输入号码以访问语音信箱服务。可以从服务提供商处获取此号码。

声音

更改设备中各种声音的设定。

- **静音模式：**启动静音模式来关闭所有声音，媒体声和闹钟铃声除外。

- **振动：**设置设备在收到来电时如何振动提示。
- **音量：**调整来电铃声、音乐和视频、设备系统和通知的音量。
- **语音通话铃声 (CDMA)：**选择 CDMA 网络中的来电提示铃声。
- **语音通话铃声 (GSM)：**选择 GSM 网络中语音来电提示铃声。
- **通知铃声：**选择事件提示铃声，如收到新信息。
- **按键操作音：**将设备设为在触摸拨号屏幕的按键时发出声音。
- **选择操作音：**将设备设为在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。

- **屏幕锁定提示音：**设置设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **紧急提示音：**设置设备如何提醒紧急通话。

显示

更改显示设定。

- **墙纸：**
 - **主屏幕墙纸：**选择待机屏幕的背景图像。
 - **锁定屏幕墙纸：**选择屏幕锁定时的背景图像。
- **手机字体：**更改显示文本的字体类型。

- **亮度：**设置显示屏的亮度。
- **开盖方向：**设置开盖时是否旋转手机自动改变显示方向。
- **合盖方向：**设置合盖时是否旋转手机自动改变显示方向。
- **动画：**将设备设为在切换窗口时播放动画。
- **屏幕超时：**设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **外显示屏自动锁定：**设置合盖时自动锁定外部触摸屏。
- **按键灯夜间模式：**启用指定时间内的按键灯。
- **键盘超时：**设置键盘背景灯自动关闭前的时间。

- **省电模式：**启动省电模式。在省电模式下，设备通过调节屏幕上的白平衡及亮度来节约用电量。
- **电视输出：**选择电视的视频编码系统以确保电视连接正确。► 第 124 页

位置和安全

更改设备、RUIM 或 SIM 卡及 GPS 功能的安全性设置。

- **使用无线网络：**若应用程序支持，则可将设备设为使用无线网络查看位置。
- **使用 GPS 卫星：**若应用程序支持，则可启用 GPS 功能来查看位置。使用 GPS 服务可查看详细到街道的位置。
- **使用增强型 GPS：**设置设备自动下载数据以增强 GPS 功能。
- **混合 GPS：**使用行人传感器增强定位功能。
- **设置屏幕锁定：**设置解锁安全码。当已经设置安全码时，此选项变为**更改屏幕锁定**。
 - **无：**不启用屏幕锁定。
 - **图案：**设置解锁图案解锁屏幕。
 - **PIN：**设置 PIN (数字) 解锁屏幕。

- **密码：**设置密码 (字母数字) 解锁屏幕。
- **设置 SIM/UIM 卡锁定：**
 - **锁定 SIM 卡/锁定 UIM 卡：**启动或取消 PIN 码锁功能；该功能要求在使用设备前提供 PIN 码。
 - **更改 SIM 卡 PIN/更改 UIM 卡 PIN：**更改用于访问 RUIM 或 SIM 数据的 PIN 码。
- **密码可见：**默认情况下，设备出于安全起见将密码显示为 · 。可设置设备在输入密码时将密码显示出来。
- **选择设备管理器：**添加或删除设备管理器。
- **使用安全凭证：**使用证书与凭证以确保各种应用程序的安全使用。
- **从 USB 存储设备安装：**安装存储在存储卡中的加密证书。
- **设置密码：**创建并确认访问凭证所需的密码。
- **清除存储：**清除设备中的凭证内容并重设密码。

双待机模式

访问和修改设定，以在网络间切换以及注册 RUIM 或 SIM 卡。► 第 42 页

应用程序

更改已安装应用程序的管理设定。

- **未知来源：**选择此项可安装从任意来源下载的应用程序。如果不选择此选项，则设备仅能安装从 Android Market 下载的应用程序。
- **管理应用程序：**访问设备已安装的应用程序清单，查看应用程序信息。
- **正在运行的服务：**查看正在使用的服务，并访问以管理它们。
- **存储空间使用情况：**查看应用程序所用的存储空间。
- **电量使用情况：**查看设备所消耗的电量。

- **开发：**
 - **USB 调试：**设置连接 USB 后进入调试模式。此项用于开发应用程序。
 - **允许模拟地点：**允许将模拟位置和服务信息发送至位置管理器服务以用于测试。这些信息用于开发应用程序。
- **Samsung Apps：**选择网络连接 (WLAN 或数据包交换数据网络)，以获取 Samsung Apps 的更新通知。

帐户与同步

更改自动同步功能的设定或管理同步帐户。

- **背景数据：**选择此设置以使用自动同步功能。在不用开启应用程序的情况下，自动同步将在背景中运行，并同步数据。
- **自动同步：**设置设备自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

隐私权

将您的设定重置为出厂默认值。

存储

检查存储卡和设备上的内存信息，以及格式化外部或内部存储器。

搜索

更改搜索设置。

语言和键盘

更改文本输入设定。

› 选择语言

选择用于所有功能表和应用程序的显示语言。

› 选择输入法

设置默认启用的输入法。

› Swype

- **语言：**选择文本输入使用的语言。



可能无法用一些语言输入文本。
如欲输入文本，需要更改为支持的语言。

- **声音提示：**设置打开或关闭声音提示。
- **字词建议：**设置设备根据输入预测字词并显示字词建议 (英文模式下显示此选项)。
- **默认添加空格：**设置单词间自动添加空格 (英文模式下显示此选项)。

- **自动转换大写：**设置设备在句终标点符号后自动首字母大写，如句号、问号或感叹号 (英文模式下显示此选项)。
- **显示完整轨迹：**设置在键盘上显示完整轨迹。
- **速度与准确性：**平衡速度与准确性。
- **Swype帮助：**进入如何使用 Swype 键盘的帮助信息。
- **教程：**学习如何使用 Swype 键盘快速输入文本。
- **版本：**查看版本信息。

› 三星输入法

- **输入模式：**选择默认输入法，例如，QWERTY 键盘、传统键盘或手写屏幕。
- **英语联想输入：**将设备设置为在使用英文模式时根据输入预测单词并显示单词建议。
- **语言输入设置：**选择文本输入的语言。
- **模糊音输入：**选择模糊拼音对。
- **手写设置：**自定义手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。

辅助功能

根据您的喜好设置振动的类型或强度。您可从网络上安装可访问性应用程序，例如 Talkback 或 Kickback。

日期和时间

访问和修改以下设置，以控制设备显示日期和时间的方式。




如果电池一直没有充电或已从设备取下，时间和日期将被重置。

- **自动：**在跨越时区时自动更新时间。
- **设置日期：**显示或设置当前日期。
- **选择时区：**显示或设置本地时区。

- **设置时间：**显示或设置当前时间。
- **使用 24 小时格式：**设置显示 24 小时制的时间。
- **选择日期格式：**选择日期格式。

关于手机

显示有关设备的信息，检查设备状态，以及更新设备系统。

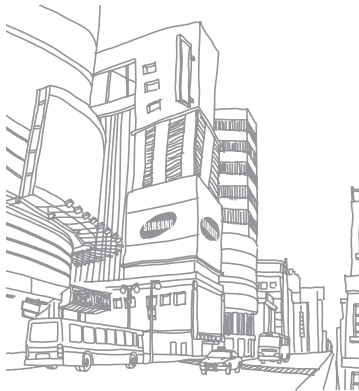

应用程序概述

下表显示了设备中的可用应用程序。应用程序顺序可能因设备软件的不同而异，但用户可以更改顺序。提供的应用程序可能随服务提供商或 RUIM 或 SIM 卡而异。

Samsung Apps ▶ 109	途语导航 ▶ 108	备忘录 ▶ 99	客户服务 ▶ 133
互联网 ▶ 103	号码百事通 ▶ 129	设置 ▶ 140	号簿助手 ▶ 108
时钟 ▶ 130	照相机 ▶ 68	天翼视讯 ▶ 110	UIM 卡应用 ▶ 137
日历 ▶ 97	计算器 ▶ 129	互联星空 ▶ 110	条码识别 ▶ 135
189邮箱 ▶ 66	图库 ▶ 81	爱音乐 ▶ 107	下载
		天翼空间 ▶ 107	

同花顺	▶ 110	开心网	▶ 112	录音机	▶ 100	天翼阅读	▶ 108
音乐 播放器	▶ 83	迷你日记	▶ 133	优酷	▶ 111	安智市场	▶ 111
我的文件	▶ 134	人人网	▶ 112	智能名片 识别	▶ 138	SD卡 备份	▶ 129
手机QQ	▶ 67	Think Free Office	▶ 135	爱游戏	▶ 107	搜索	
调频 收音机	▶ 89	VIVA畅读	▶ 112	出行周边	▶ 111		
支付宝	▶ 109	娱乐共享	▶ 118	任务 管理器	▶ 37		
电子邮件	▶ 63	UC 浏览器	▶ 111	影片	▶ 80		
速写	▶ 137						

故障排除

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
设备锁	如果启动了设备锁功能，则必须输入为设备设置的密码。

代码	尝试使用此方法解决问题：
PIN 码	首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 RUIM 或 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 锁定 SIM 卡 或 锁定 UIM 卡 功能表可禁用该功能。
PUK 码	如果 RUIM 或 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

代码	尝试使用此方法解决问题：
PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 RUIM 或 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

设备将显示网络或服务错误消息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。

- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系当地的三星服务中心。

设备被冻结或存在严重错误

如果设备被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重启设备以重新获得功能。如果设备被冻结或反应缓慢，按住 [⏻] 8 至 10 秒。设备将自动重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在待机模式下，打开应用程序列表并选择**设置** → **隐私权** → **恢复出厂设置** → **重置手机** → **清除全部内容**。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保设备已开机。

- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住设备的内置天线。

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

设备发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换 (请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明)。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热，这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

启动调频收音机时出现错误信息

三星设备上的调频收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，调频收音机将无法接收电台。如欲使用调频收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用调频收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是设备需要进行维修。请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。

- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线和设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

安全注意事项

为了保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用设备
设备可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池
如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将电池或设备掷于火中。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或设备放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用设备的地方，请关闭设备
遵守所在特定区域限制使用设备的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用设备，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 为了尽量减少心脏起搏器的干扰，请在与起搏器相反的身体另一侧使用设备。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备

如果使用医疗设备，请在使用本设备之前联系医疗设备制造商，以确定该设备是否会受本设备所发出的无线电频率影响。

如果您使用助听器及植入耳蜗，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

本设备发出的无线电频率可能会干扰某些助听器及植入耳蜗。使用本设备之前，请联系制造商，以确定该设备是否会受本设备所发出的无线电频率影响。

在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下关闭设备，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站 (维修站) 或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。

- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭设备

在飞机上使用设备属于违法行为，设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

在驾驶汽车、摩托车或自行车时，请勿使用耳机

- 否则可能造成严重的事故；在某些地区也可能受法律禁止。
- 在马路上行走或跑步，或者过马路时使用耳机可能会造成严重的事故。

请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。

- 了解设备及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将设备放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。

- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用设备帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。

- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用设备

保持设备干燥

- 湿气和各种液体可能损坏设备零件或电子线路。

- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请立即将其关闭并取下电池 (如果设备无法关机或无法取下电池，请维持现状)。然后用毛巾擦干设备并联系当地三星服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备

灰尘可能导致设备出现故障。

请勿将设备放在斜面上

如果设备滑落，则会被损坏。

请勿将设备存放在过热或过冷的地方。请在 -20°C 至 50°C 之间的范围内使用设备

- 如果将设备放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80°C ，因此设备可能发生爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0°C 至 40°C 范围的环境下。

请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 设备可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

如果设备过热，请停止使用设备或应用程序一段时间

皮肤长时间接触温度过高的设备可能造成低温烫伤，如红点和色素沉着。

如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用

接近眼睛使用闪光灯 (如果有) 可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。

减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。

- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 时间 ¹	标准电池 (1500 mAh)	
	GSM	CDMA
待机时间	最长 380 小时	最长 380 小时
通话时间 ²	最长 880 分钟	最长 480 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 RUIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

2. 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用设备，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用设备上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。

- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用设备。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮设备或电池

- 这样做可能会损坏设备或引起爆炸。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

使用设备通话时：

- 保持设备呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触设备的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致设备发送超过所需的无线电频率。

使用耳机时保护听力和耳朵



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，接触金属物体以释放静电。

在行走或移动期间使用设备的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

请勿拆卸、改装或修理设备

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请联系当地三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁设备时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。请联系当地三星服务中心予以修理。

请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用设备时避免干扰他人

请勿让儿童使用设备

设备不是玩具。请勿让孩子玩设备，因为他们可能会伤害到自己 and 他人、损坏设备或拨打电话增加您的费用。

小心安装设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修设备
若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM / RUIM 或存储卡

- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
印刷电路板 组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明


通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。

在任何情况下(包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服務由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服務提供商负责。

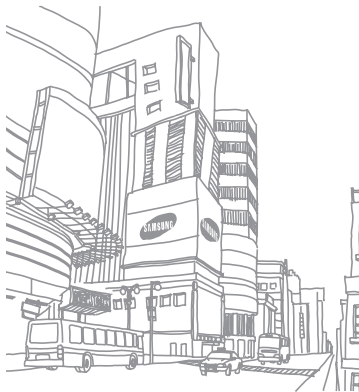

- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.255 W/kg, 符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司

地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编: 300385)

- 惠州三星电子有限公司

地址: 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256 号
(邮编: 516029)

- 保留备用

安装 Kies (与电脑同步) Kies

1. 从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载最新版本的 Kies 并安装到电脑。
2. 使用 USB 数据线将设备与电脑连接。
Samsung Kies 将自动启动。
如果 Samsung Kies 未能自动启动, 双击电脑上的 Samsung Kies 图标。
更多信息请参考 Kies 上的帮助。

